


1. Aby nasz odbiornik odbierał automatycznie wiadomości, prognozy pogody na rejon, który nas interesuje, musimy przede wszystkim wybrać stację lub stacje prawdopodobnie nadające takie komunikaty. Wybieramy ją z mapy i wpisujemy do urządzenia litery symbole do niej przypisane. Duże litery oznaczają włączenie, a małe wyłączenie stacji z aktywności naszego odbiornika.

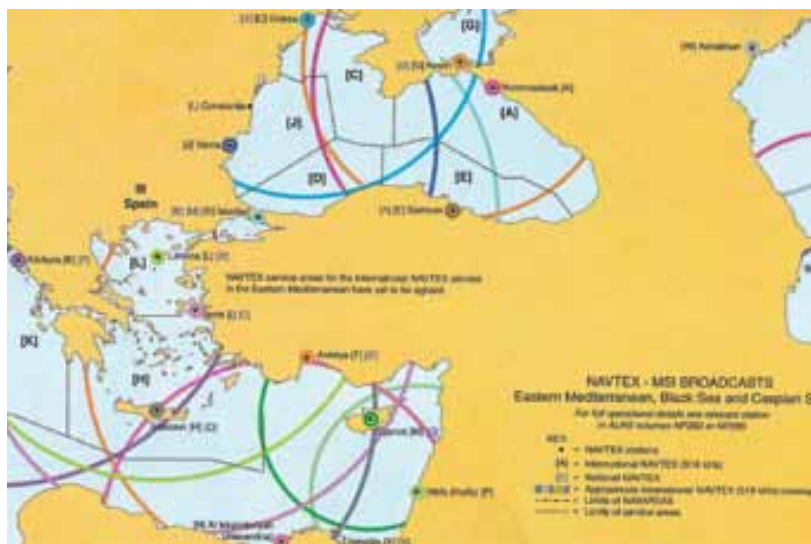

Zasięgi stacji na wschodnim Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym.

A	Navigational Warnings (Cannot be rejected by the receiver)	Ostrzeżenia nawigacyjne – nie można dezaktywować
B	Meteorological Warnings (Cannot be rejected by the receiver)	Ostrzeżenia meteorologiczne – nie można dezaktywować
C	Ice Reports	Informacje o stanie zalodzenia
D	Search & Rescue Information & pirate attacks warnings (Cannot be rejected by the receiver)	Informacje SAR – nieusuwalne
E	Meteorological Forecasts	Prognozy meteorologiczne
F	Pilot Service Messages	Informacje o służbie pilotowej
G	AIS	System AIS
H	LORAN Messages	System radionawigacji LORAN
I	Spare	Kanał zapasowy na inne informacje
J	SATNAV Messages	Informacje o systemie GPS
K	Other Electronic Navaid Messages	Ostrzeżenia dotyczące systemów nawigacji elektronicznej
L	Navigational Warnings-additional to letter A (should not be rejected at the receiver)	Dodatkowe ostrzeżenia nawigacyjne – nie można dezaktywować
V–Y	Special services-allocation by the VAV-TEX Panel	Kanały bez stałego przydziału rodzaju informacji
Z	No messages on hand	Brak aktualnych wiadomości

Symbole rodzaju wiadomości NAVTEX.