

STELAŽ

SLIM MORE CONVIX FLAT




Berke
HOME

ELEMENTY SKŁADOWE:


DO MONTAŻU NIEZBĘDNY JEST ŚRUBKRĘT KRZYŻAKOWY ORAZ KLUCZ PŁASKI „13”

1. BELKA RAMY - DOLNA
2. BELKA RAMY - GÓRNA
3. BELKA RAMY - BOCZNA (2 SZT.)
4. WSPORNIK RAMY
5. ŁĄCZNIK (4 SZT.)
6. UCHWYT LISTWY POJEDYNCZY (34 SZT.)
7. UCHWYT LISTWY PODWÓJNY (17 SZT.)
8. LISTWY (34 SZT.)
9. WKRĘT (8 SZT.)
10. ŚRUBA (4 SZT.)

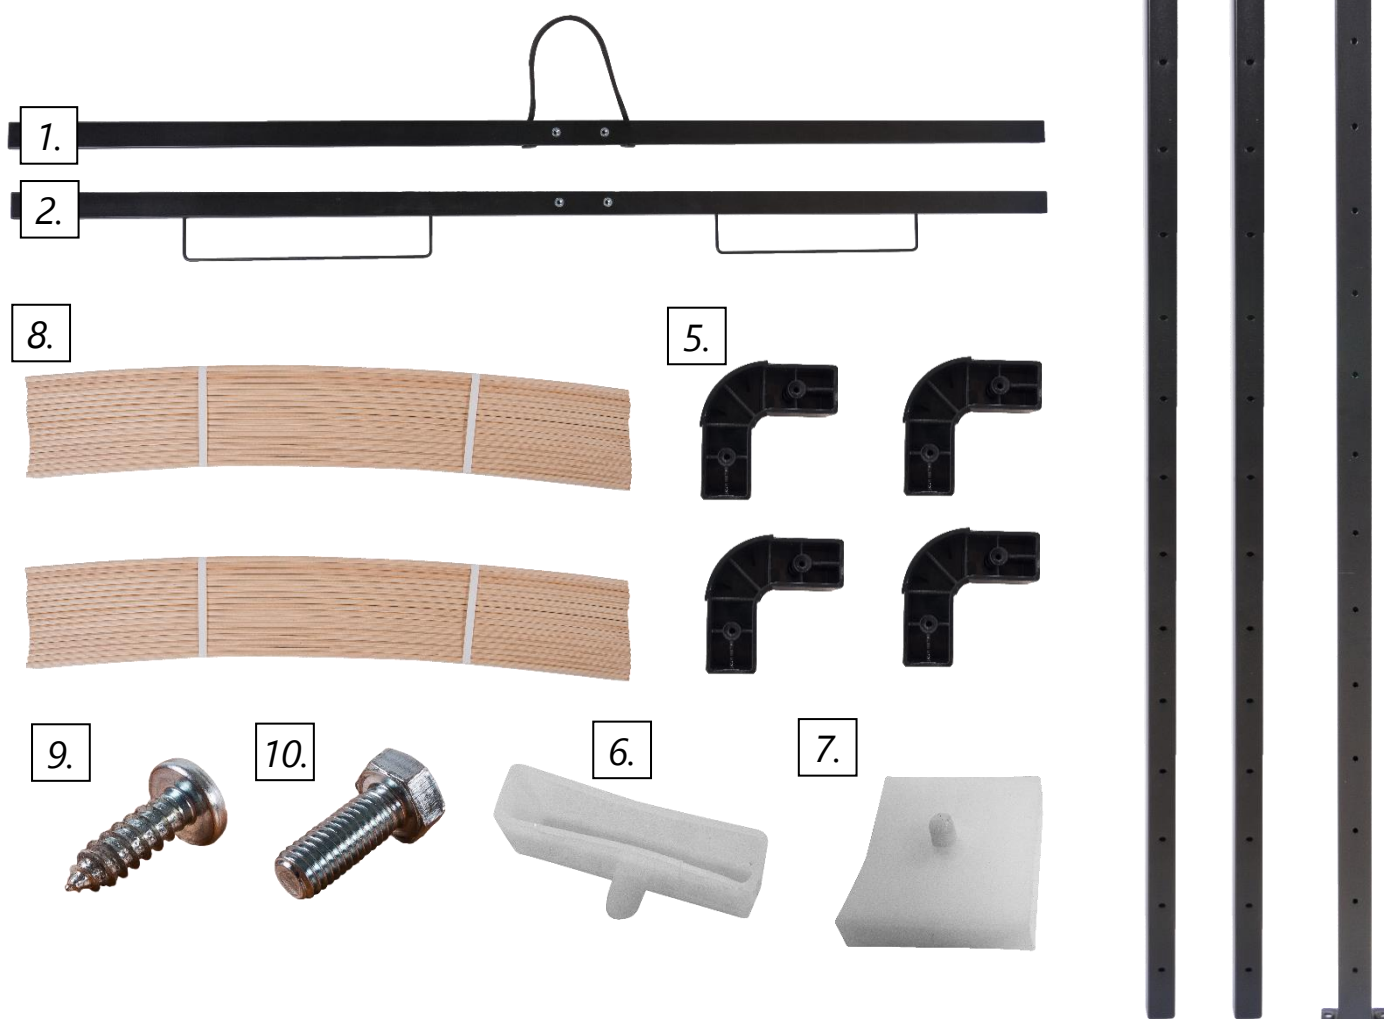

MONTAŻ STELAŻA

1. POŁĄCZ ELEMENTY RAMY (1,2,3,5) SKRĘCAJĄC JE WKRĘTAMI (9).

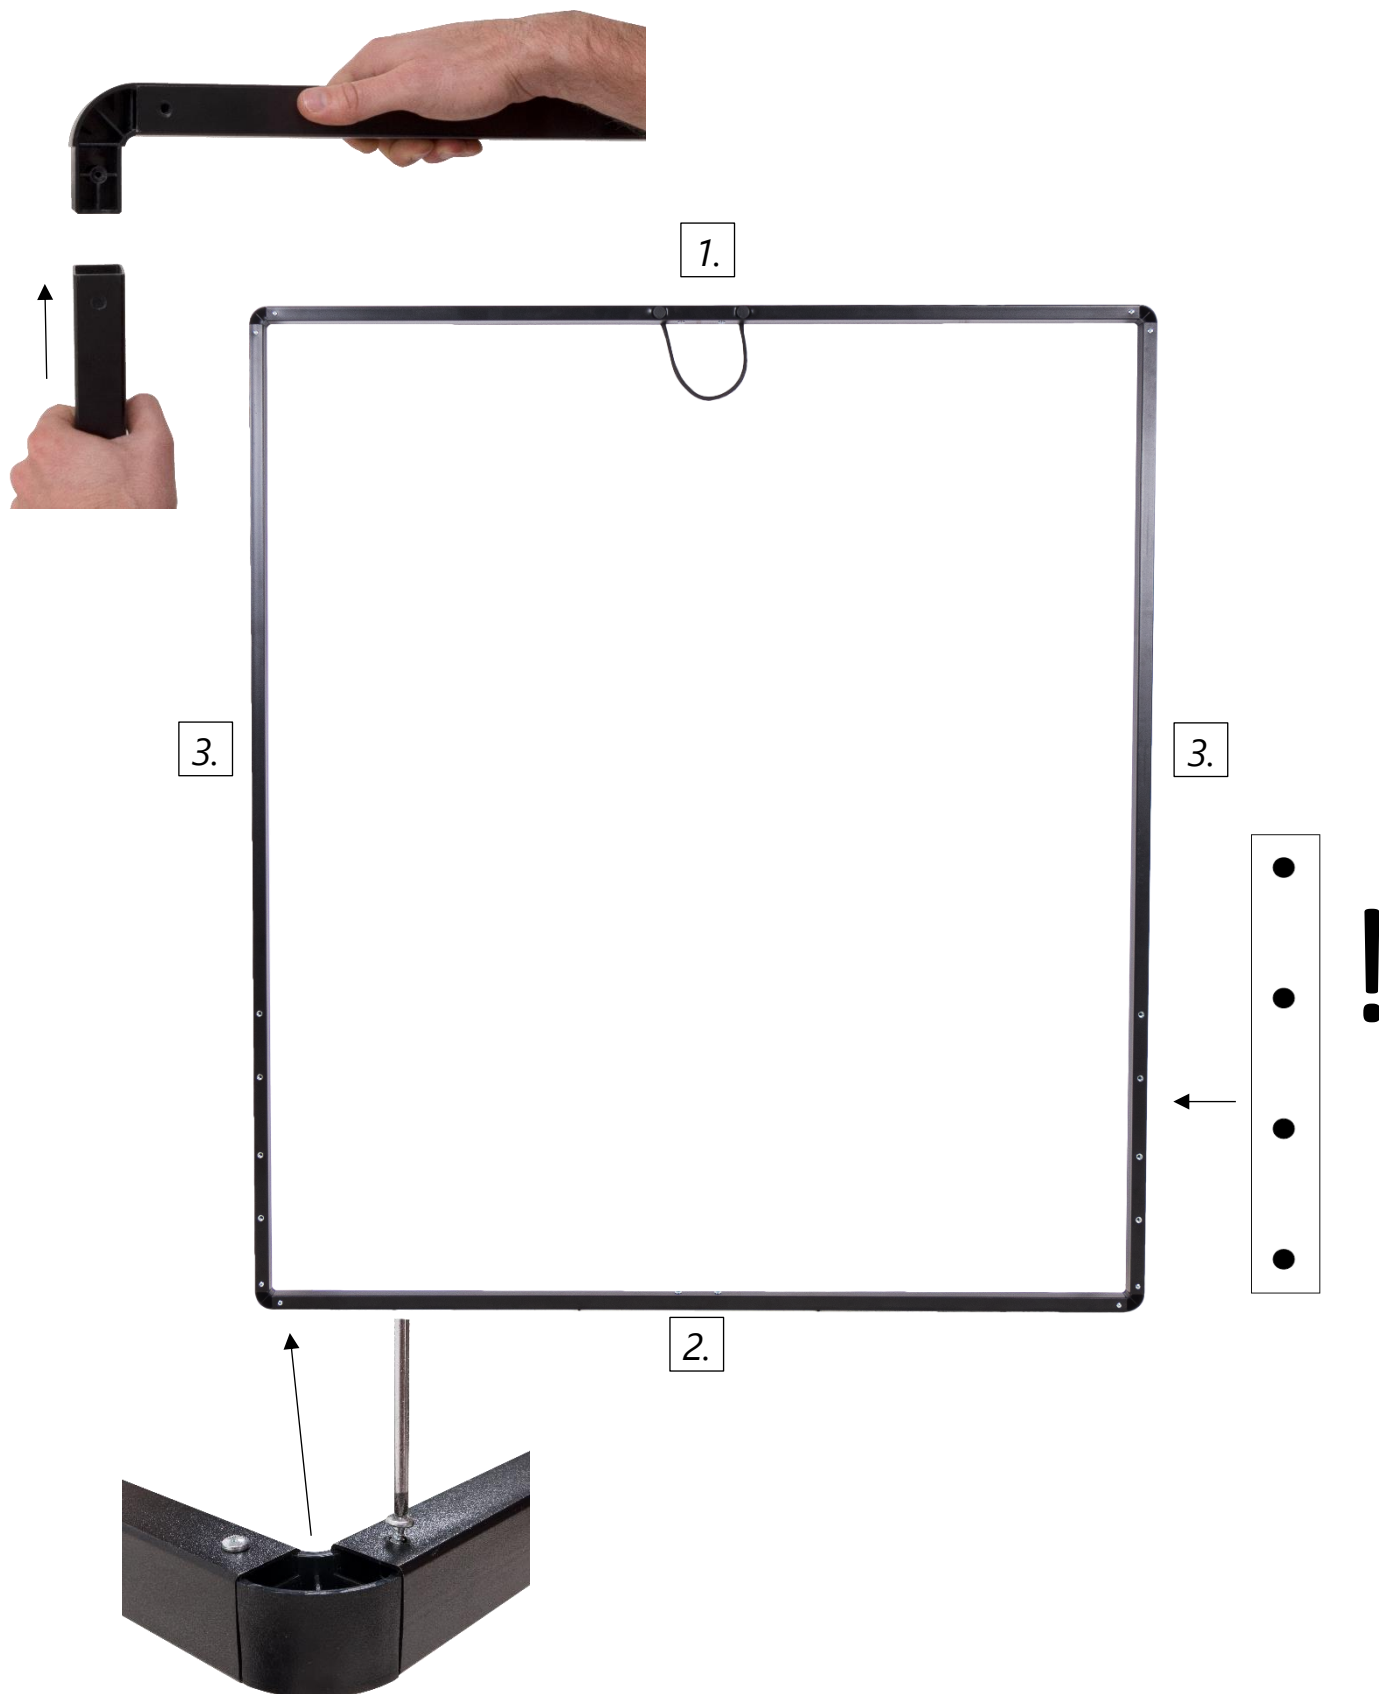

2. PRZYKRĘĆ ŚRUBAMI (10) WSPORNIK RAMY STELAŻA (4). OTWORY MONTAŻOWE W BELKACH BOCZNYCH I WSPORNIKU MUSZĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ PO TEJ SAMEJ STRONIE.



3. ZA POMOCĄ PLASTIKOWYCH UCHWYTÓW (6,7) ZAMONTUJ LISTWY (8) DO RAMY STELAŻA.



4. PO ZAMONTOWANIU WSZYSTKICH LISTEW, STELAŻ JEST GOTOWY DO WŁOŻENIA DO RAMY ŁÓŻKA.